
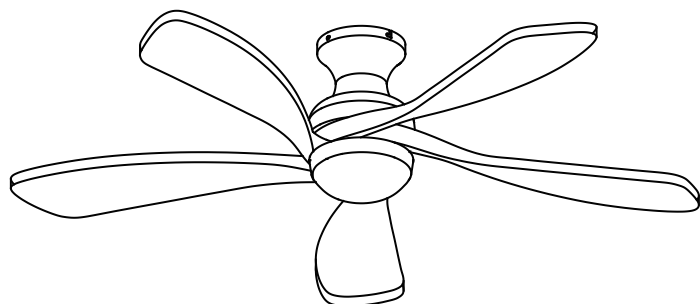






HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT FQT01 Series

DANH MỤC LINH KIỆN CHÍNH


Mở hộp cẩn thận. Lấy các linh kiện ra khỏi lớp chèn bảo vệ.
Lấy vỏ động cơ ra và đặt lên thảm hoặc vật mềm để tránh trầy xước.
Kiểm tra lại danh sách linh kiện để đảm bảo đầy đủ các bộ phận.

		
Giá treo	Động cơ	Bộ điều khiển
		
Cánh quạt	Tấm đèn	Chao đèn
		
Bộ đèn nguồn	Bộ ốc vít	

CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

Để tránh gây thương tích và hư hỏng, hãy đảm bảo vị trí treo quạt cho phép cánh quạt cách sàn ít nhất 2,3m và cách tường hoặc vật cản ít nhất 76cm.

Đảm bảo hộp đấu nối được gắn chắc chắn vào kết cấu của tòa nhà và có thể chịu được toàn bộ trọng lượng của quạt.


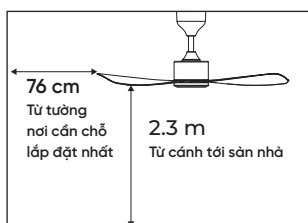


CẢNH BÁO VÀ YÊU CẦU LƯU Ý

- Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi lắp đặt và lưu trữ để tham khảo sau này.
- Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng được cung cấp kèm theo.
- Để giảm thiểu rủi ro tai nạn cá nhân, hãy lắp đặt quạt trực tiếp vào kết cấu chịu lực của công trình theo đúng hướng dẫn và chỉ sử dụng các phụ kiện cố định đi kèm.
- Để ngăn ngừa nguy cơ điện giật, trước khi lắp đặt, hãy ngắt nguồn điện tại bảng điện chính và công tắc tương ứng. Nếu không thể khóa nguồn điện ở chế độ ngắt, hãy gắn biển cảnh báo rõ ràng, như nhãn dán cảnh báo, lên bảng điện.
- Tất cả dây dẫn phải tuân thủ các quy định của mã số điện quốc gia và địa phương, cũng như tiêu chuẩn ANSI/NFPA 70. Nếu bạn không quen thuộc với quy trình đấu dây hoặc không có đủ kiến thức về điện hãy thuê một thợ điện có trình độ để thực hiện công việc này.
- Để giảm nguy cơ bị thương, khi lắp đặt, cân bằng hoặc vệ sinh quạt, tuyệt đối không uốn cong hệ thống gắn cánh quạt. Đừng bao giờ chèn vật lạ vào giữa cánh quạt đang quay.
- Để giảm nguy cơ cháy, điện giật hoặc hư hỏng động cơ, không sử dụng bộ điều khiển tốc độ bán dẫn với quạt này. Chỉ sử dụng bộ điều khiển tốc độ chính hãng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây hoặc cụm dây riêng đã lắp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo. (Đối với thiết bị nối dây kiểu X)
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro. (Đối với thiết bị nối dây kiểu Y)
- Dây nguồn không thể thay thế được. Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì nên rút bỏ thiết bị. (Đối với thiết bị nối dây kiểu Z).

1

LẮP ĐẶT GIÁ TREO

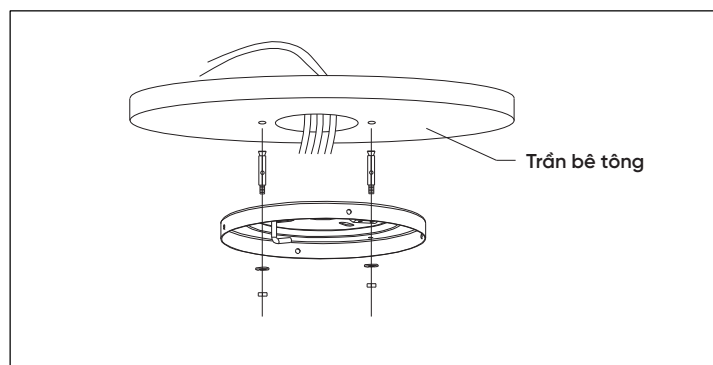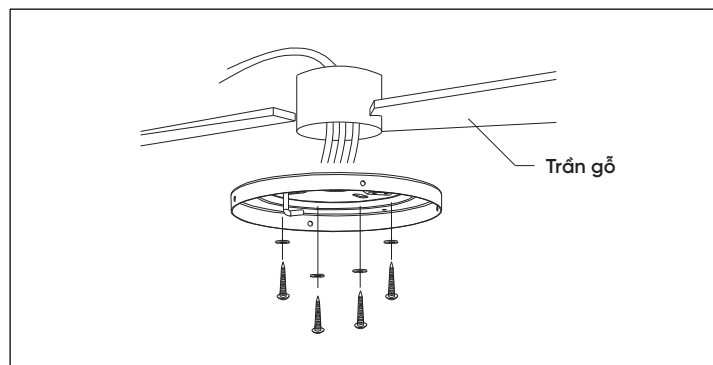


Vui lòng khoan lỗ $\varnothing 8\text{mm}$ trên trần gỗ hoặc trần bê tông và lắp bu lông vào. Căn chỉnh giá đỡ trùng với lỗ, sau đó siết chặt bằng đai ốc.

3


2

KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


AC:

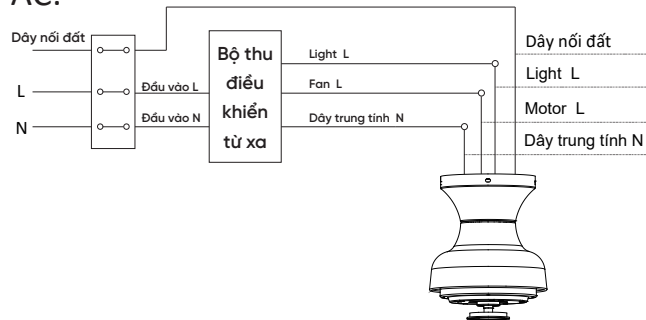

DC:

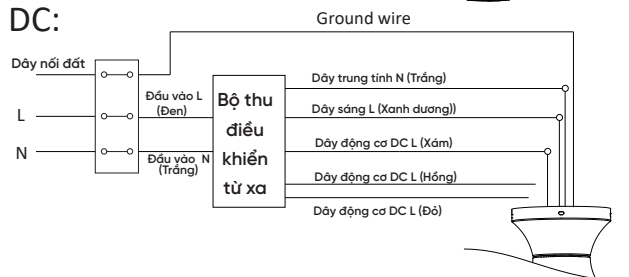


Vị trí bộ thu: Treo động cơ lên móc bên trái, sau đó tiến hành đấu dây. Cố định giá đỡ động cơ vào giá treo bằng vít.

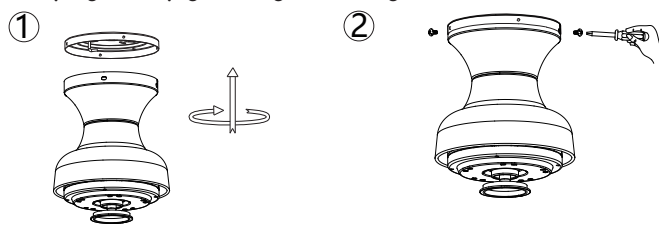

4


LẮP ĐẶT CÁNH

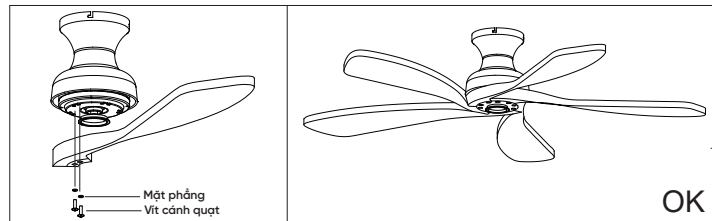

Mẹo tiết kiệm thời gian: Có thể lắp sẵn vòng đệm vào từng vít cánh trước khi lắp cánh. Căn chỉnh lỗ trên cánh quạt với lỗ vít trên động cơ. Không siết chặt hoàn toàn các vít cho đến khi tất cả các cánh đã được lắp xong. Lắp lại bước này với các tay cánh còn lại.

Lưu ý: Siết chặt vít cánh hai lần.

LẮP ĐẶT CHAO ĐÈN

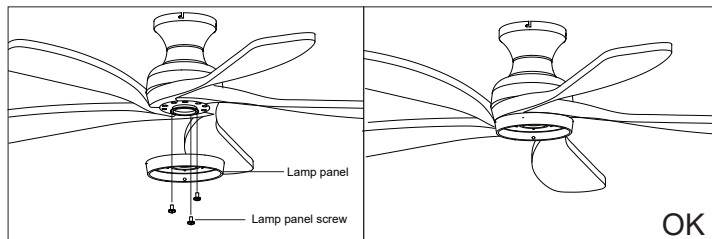


Tháo một vít cố định. Gắn cụm đèn LED vào mặt dưới của quạt bằng cách đưa hai đầu vít còn lại vào các khe khóa, xoay để cố định vào vị trí, sau đó siết lại vít đã tháo trước đó bằng cách căn chỉnh lỗ vít với lỗ ở đáy quạt. Tiếp tục siết chặt hai vít còn lại để cố định cụm đèn LED.

LƯU Ý: Khi lắp hoặc tháo cụm đèn LED, hãy giữ nguyên vẹn các miếng đệm cách điện cẩn thận. Việc siết vít quá chặt hoặc quá nhanh sẽ làm hỏng các miếng đệm cách điện.


5

LẮP ĐẶT CỤM CHAO ĐÈN

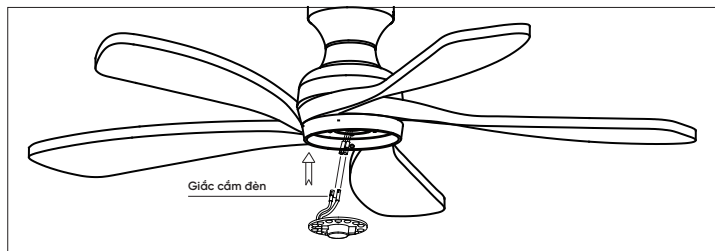

Lắp lại nắp che và chao đèn vào cụm đèn LED.

LẮP ĐẶT MẶT ỐP TRANG TRÍ

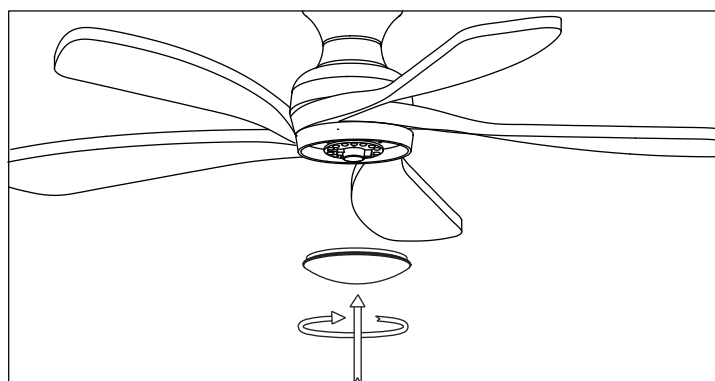

Lắp lại nắp đậy và chao đèn vào mâm LED, sau đó cố định chúng bằng các kẹp trang trí và đai ốc.

6

⚠ Lưu ý quan trọng

- Các biện pháp an toàn quan trọng và hướng dẫn được nêu trong tài liệu này không nhằm bao quát tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Cần hiểu rằng sự thận trọng và ý thức chung là những yếu tố cần thiết trong quá trình lắp đặt và vận hành chiếc quạt này.
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.